

NL

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.  
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.  
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.  
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals  
bv. voor openbare gebouwen.

D

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.  
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.  
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.  
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,  
berücksichtigen.

F


Vérifier la capacité de charge du support.  
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.  
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.  
Tenir compte des exigences spéciales,  
comme par exemple pour des bâtiments publics.

E

Check the bearing surface for load-carrying capacity.  
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.  
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.  
Observe special requirements for e.g. public buildings.

Werkdruk : Max.10 bar  
Betriebsdruck : Max.10 bar  
Pression de service : Max.10 bar  
Operating pressure : Max.10 bar  
Presión : Max.10 bar

Bevestigingsmateriaal zit in de verpakking of tussen de buizen van de radiator.  
Le matériel de fixation se trouve dans l'emballage ou entre les conduites du radiateur.  
Mounting accessories are included in the packaging or inserted between the radiator pipes.  
Das Befestigungsmaterial ist der Verpackung beigelegt oder befindet sich zwischen den Heizkörperrohren.  
Akcesoria montażowe zostały zapakowane lub umieszone między rurami kaloryfera.  
Il materiale di fissaggio si trova nella confezione o tra i tubi del radiatore.

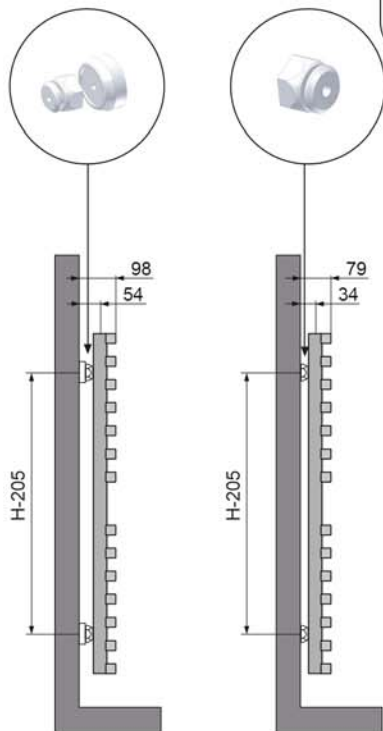

L	500	600
R	465	565

